# Serviceanweisung

Schneider



Schneider AG DUAL GmbH Silvastraße 1 D-86842 TÜRKHEIM

# Chassis TV 4 SAT/INFO WINDOW/COLOUR PIP/EURO ZF II

Diese Serviceanweisung ist zusätzlich zu der Serviceanweisung TV 4 (Bestellnummer: 00 580 80) zu verwenden! Sonstige Ersatzteile (elektrische und mechanische Teile) sowie die Schaltbilder entsprechen denen des Chassis TV 4.

These service manual is to be used additionally to the service manual TV 4 (part no: 00 580 80)! For other spare parts (electrical parts and mechanical parts), circuit diagrams and P.C.B. diagrams use the TV 4 ones.


#### Table of contents Inhalt Circuit diagram colour PIP ......6 Bestellhinweise ...... 12 Circuit diagram Euro IF ......10 Ersatzteilliste ...... 11 Circuit diagram info window ......7 Circuit diagram sat receiver ......3 Platinendarstellung Bildrohrplatine......2 Hints for order ...... 12 Platinendarstellung Colour-PIP-Platine...... 8 Platinendarstellung Euro-ZF ......9 P.C.B. colour PIP ...... 8 Platinendarstellung Info-Window-Plat. ..... 5 Platinendarstellung SAT-Platine ...... 4 P.C.B. Euro IF ...... 9 Schaltbild Colour-PIP......6 P.C.B. info window ...... 5 Schaltbild Euro-ZF ...... 10 P.C.B. sat...... 4 Schaltbild Info-Window.......7 Schaltbild SAT-Receiver ...... 3 Spare parts list ...... 11


Diese Service-Unterlage wurde ausschließlich für autorisiertes Fachpersonal erstellt. Für Eingriffe durch nicht autorisierte Personen übernimmt der Hersteller keine Haftung. This service manual was only made for authorized specialists.

For interventions by not authorized persons producer doesn't take possession of liability.

Bedienteilplatine »55212« Control board "55212"


Bestückungsseite Top view

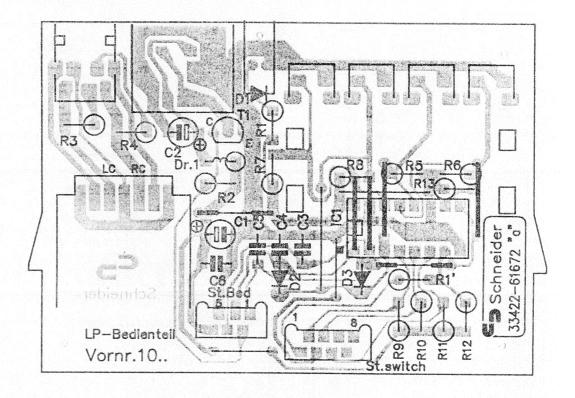

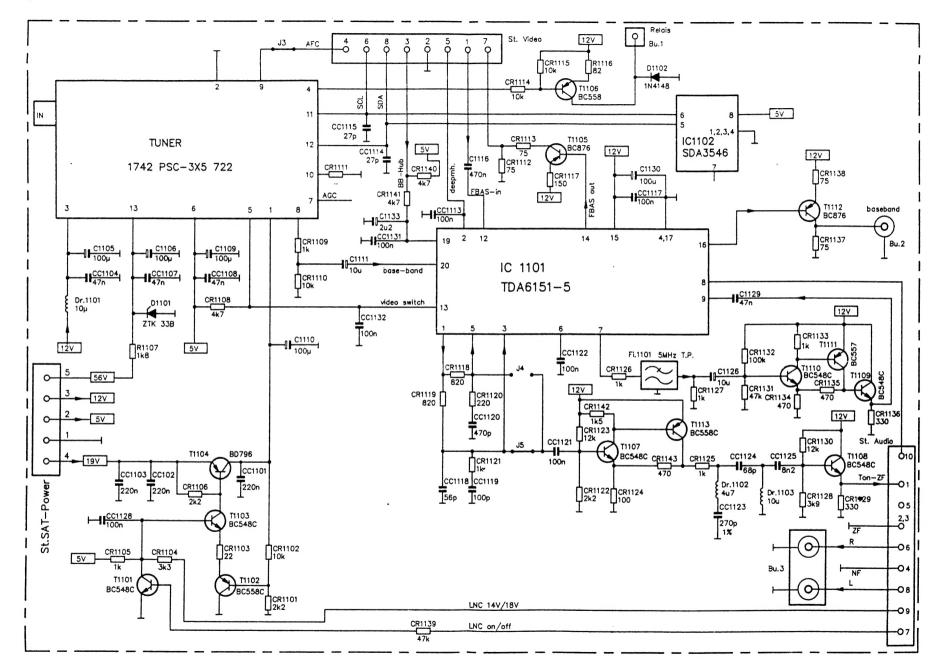


### SAT-Platine SAT board

Bestückungsseite Top view

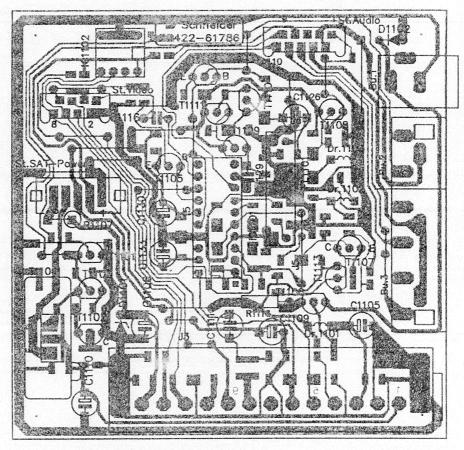


Chipseite Chip view

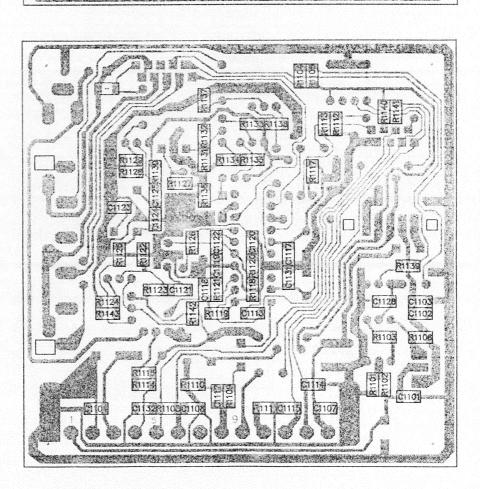



## Info-Window-Platine Info window board

Bestückungsseite Top view

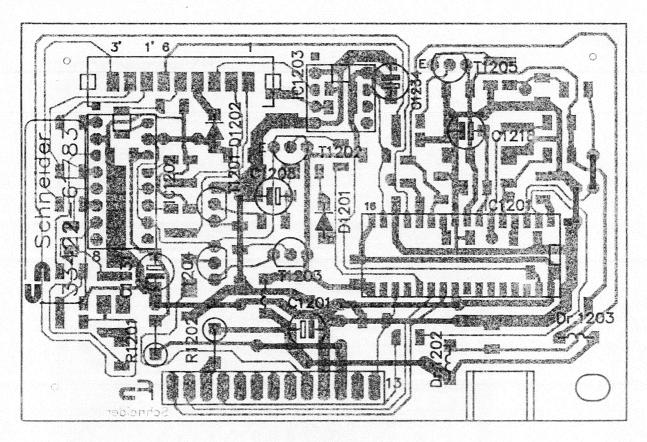



Chipseite Chip view

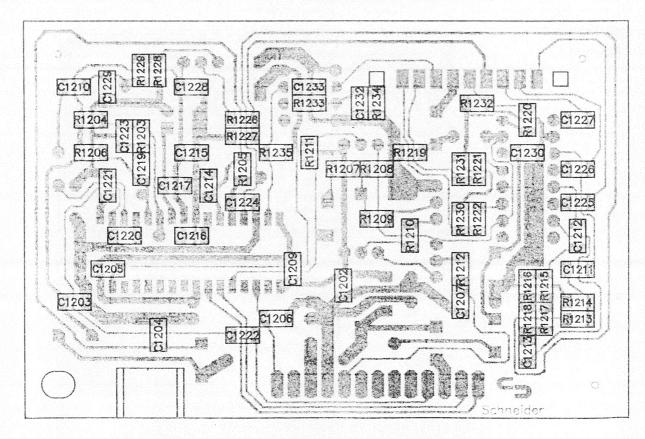


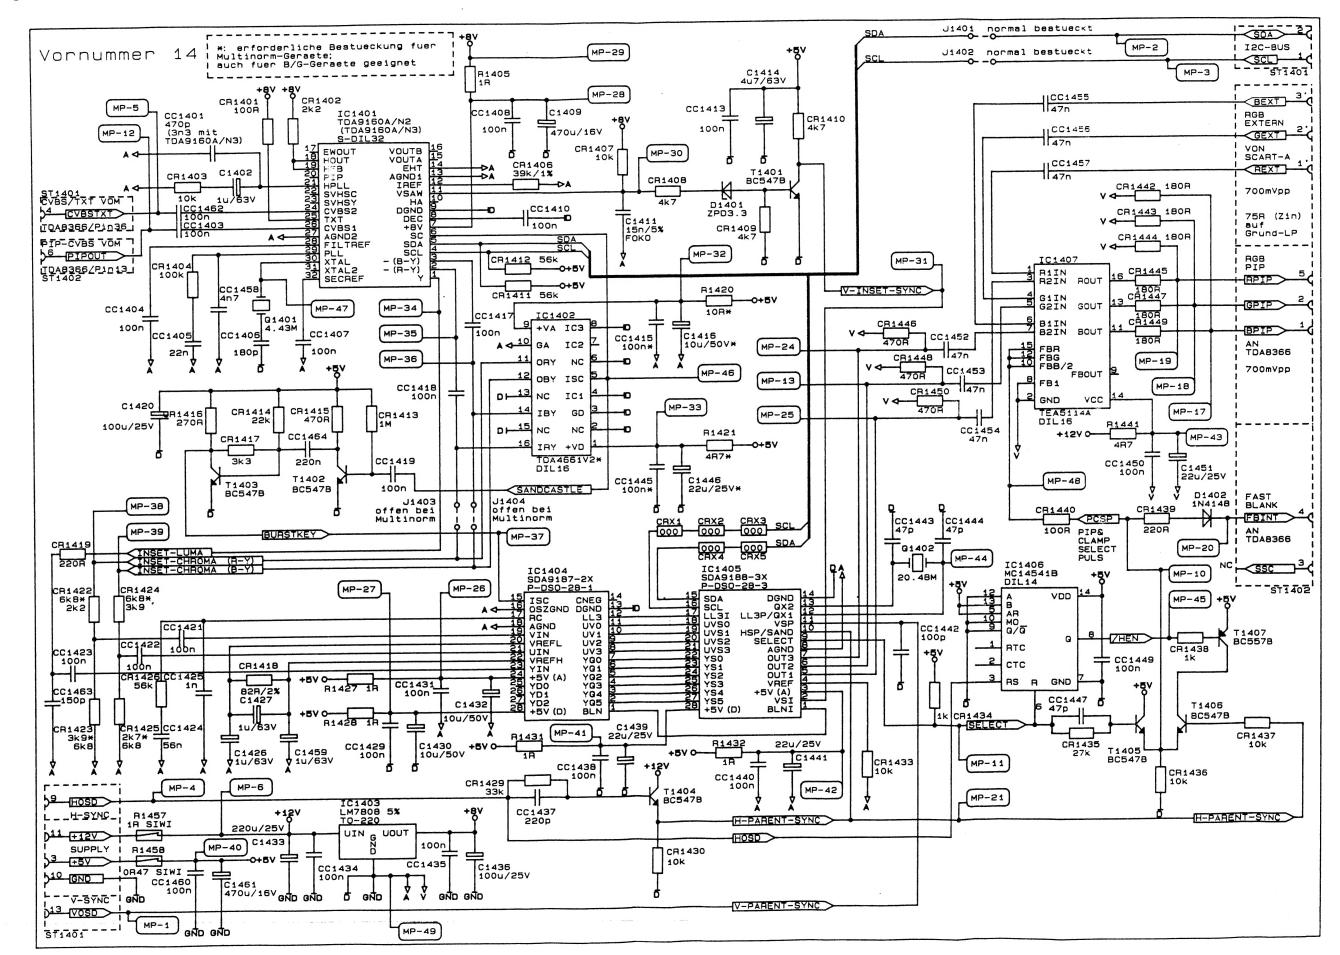



## Schaltbild Info Window Circuit diagram info window

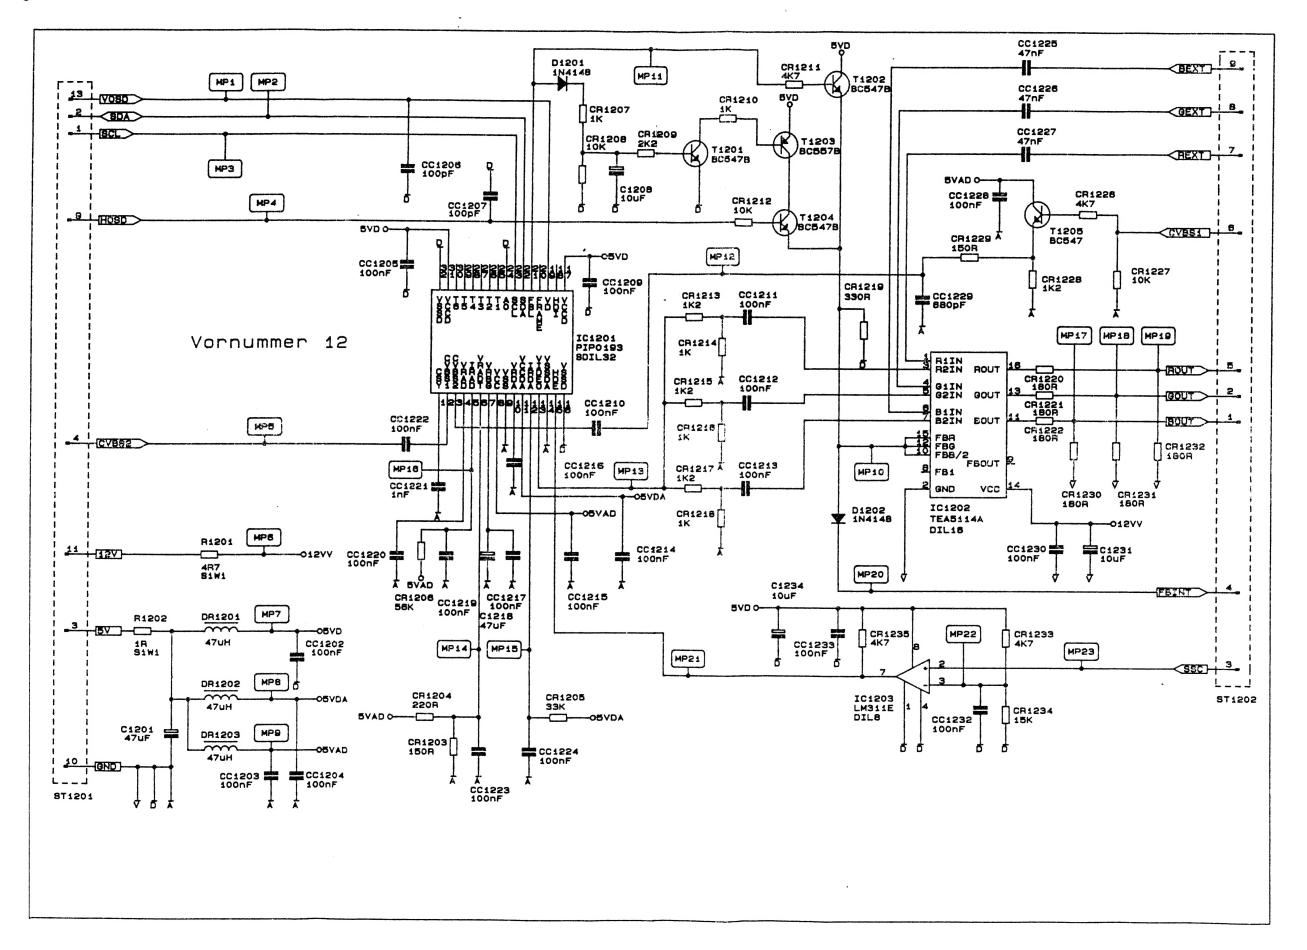

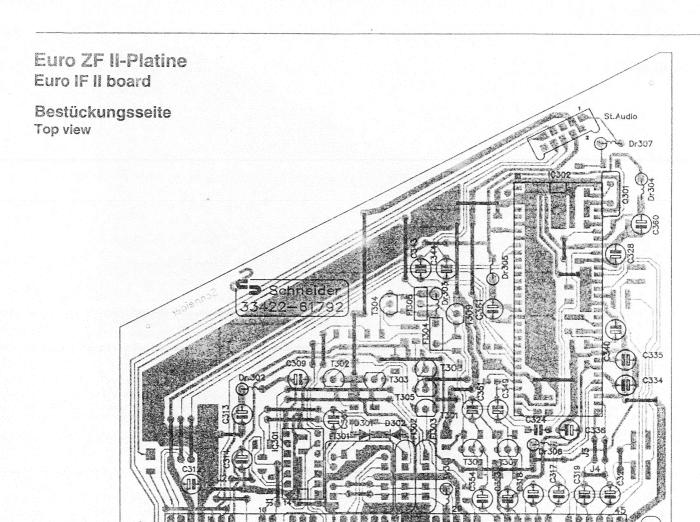


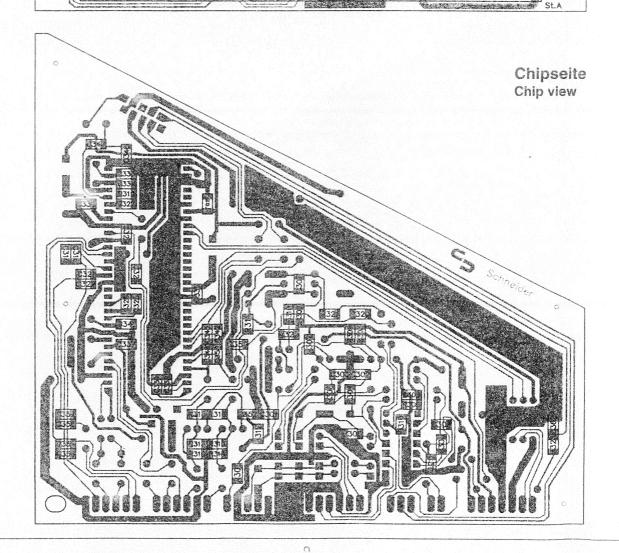

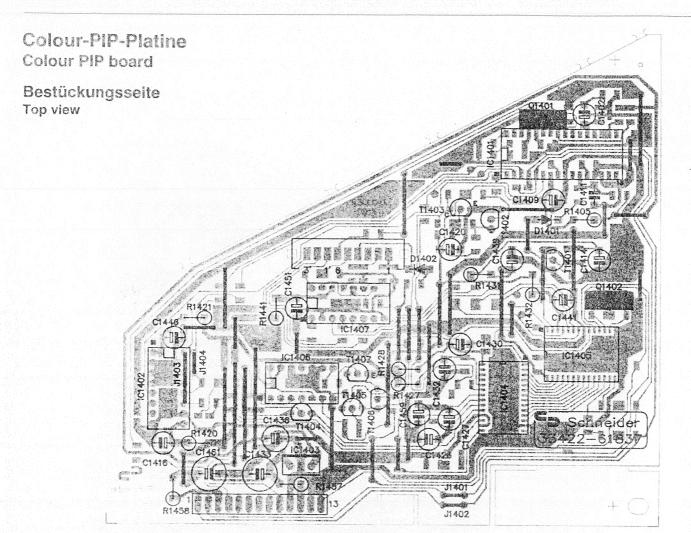

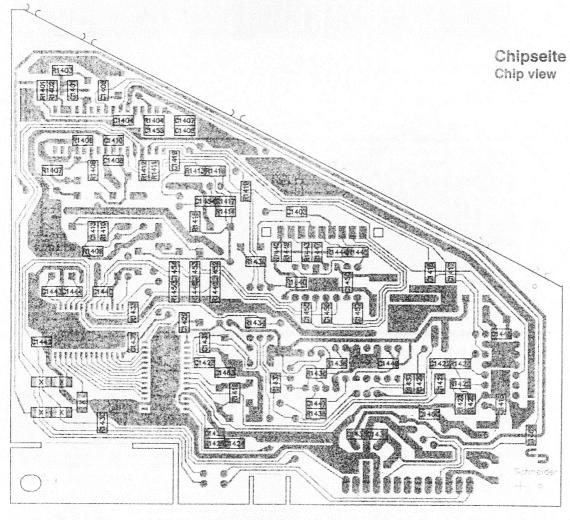

Schaltbild Euro ZF II Circuit diagram Euro IF II

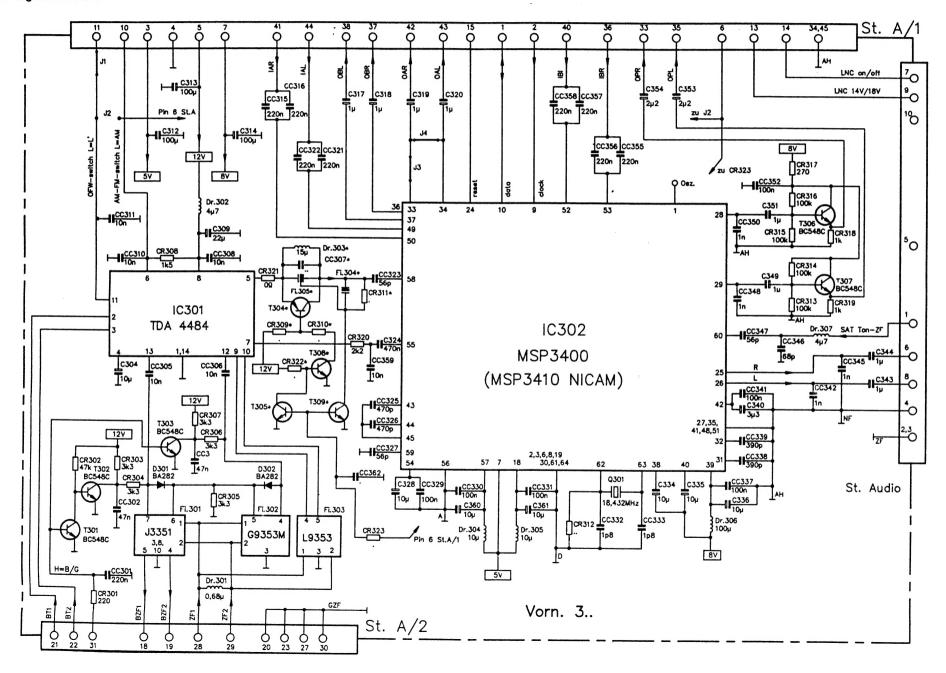

### **Ersatzteilliste** Spare parts list

BestNr. Part No.	Bezeichnung	Description	Pos.	Preisgruppe Price-key
***	SAT-Tuner-Platine	SAT tuner board		E7
00 61 760	IC TDA 6151-5	IC TDA 6151-5	IC1101	B0
00 38 458	Transistor BC 548 C	Transistor BC 548 C	div.	A1
00 23 965	Transistor BC 558 B	Transistor BC 558 C	div.	AO
00 38 902	Transistor BD 796	Transistor BD 796	T1104	A5
00 14 553	Transistor BC 876	Transistor BC 876	T1105/1112	A0
00 61 408	Z-Diode ZTK 33B	Z-Diode ZTK 33B	D1101	A0
00 61 876	Widerstand $82\Omega$ / 5%	Resistor 82Ω / 5%	R1116	AO
00 14 910	Kleinspannungsbuchse	Voltage jack	BU1	A4
00 38 823	Buchsenleiste 3x	Jacks 3 pins	BU2+3	A7
00 61 787	Tuner SAT 1742	Tuner SAT 1742	DU2+3	D9
00 61 882	Bandleitung 10x0,38/120mm	Wiring 10x0.38/120mm	St.Audio	
00 61 881	Bandleitung 8x0,38/300mm	Wiring 8x0.38/300mm	St. Video	A5
00 61 880	Bandleitung 5x0,5/320mm	Wiring 5x0.5/320mm	St.SAT-Power	A5 A5
***	Info-Window-Platine	Info window board		E4
00 61 747	IC SAB 9060 P/N2	IC SAB 9060 P/N2	101201	E1
00 31 058	IC TEA 5114 A	IC TEA 5114 A	IC1201	C9
00 23 805	IC LM 311 E	IC LM 311 E	IC1202	B3
00 61 269	SichWiderstand 4,7Ω 0207		IC1203	A9
00 61 268	SichWiderstand 1Ω 0207	Fuse resistor 4.7Ω 0207	R1201	A1
00 61 268		Fuse resistor 1Ω 0207	R1201	A2
	SichWiderstand 1Ω 0207	Fuse resistor 1Ω 0207	R1202	A2
00 61 861	Bandleitung 9x0,5/360mm	Wiring 9x0.5/360mm	St.1202	B1
***	PIP-Colour-Platine	PIP colour board		F1
00 61 903	IC TDA 9160 A/N3	IC TDA 9160 A/N3	IC1401	D2
00 61 239	IC TDA 4661/V2	IC TDA 4661/V2	IC1402	B6
00 61 840	IC LM 7808	IC LM 7808	IC1403	A1
00 61 841	IC SDA 9187-2X	IC SDA 9187-2X	IC1404	C9
00 61 842	IC SDA 9188-3X	IC SDA 9188-3X	IC1405	C9
00 61 843	IC MC 14541 B	IC MC 14541 B	IC1406	AO
00 31 058	IC TEA 5114 A	IC TEA 5114 A	IC1407	B3
00 38 234	Z-Diode ZPD 3,3	Z-Diode ZPD 3.3	D1401	A1
00 61 781	Quarz 4,43 MHz	Crystal 4.43 MHz	Q1401	A2
00 61 838	Quarz 20,48 MHz	Crystal 20.48 MHz	Q1402	A3
00 61 268	SichWiderstand 1Ω 0207	Fuse resistor $1\Omega$ 0207	R1457	A3 A2
00 61 870	SichWiderstand 0,47 $\Omega$ 0207	Fuse resistor $0.47\Omega$ 0207	R1457 R1458	
00 61 861	Bandleitung 9x0,5/360mm	Wiring 9x0.5/360mm	St.1202	A0 B1
***	ZF-Platine Euro 2	IF board Euro 2		
***	ZF-Platine Euro 3	IF board Euro 3		D9
00 61 691	IC TDA 4484	IC TDA 4484	10204	E2
00 61 780	IC MSP 3400-15		IC301	A9
00 61 886	IC MSP 3410-15	IC MSP 3400-15	IC302	C7
00 38 458		IC MSP 3410-15	IC302	D5
00 30 436	Transistor BC 548 C	Transistor BC 548 C	div.	A1
	Diode BA 282	Diode BA 282	D301/302	A1
00 38 732	Quarz 18,432 MHz	Crystal 18.432 MHz	Q301	A9
00 38 862	Filter-OFW J 3351	Filter-OFW J 3351	Fi301	B7
00 61 835	Filter-OFW G 9353 M	Filter-OFW G 9353 M	Fi302	A8
00 61 664	Filter-OFW L 9353 M	Filter-OFW L 9353 M	Fi303	A7
***	Bedienteil-Platine "55212"	Control board "55212"		C5

<sup>\*\*\*</sup> Siehe Bestellhinweise!
\*\*\* See hints for order!

#### Abgleichanleitung Chassis TV 4:

Allgemeine Hinweise:

Achtung: Bei Reparatur unbedingt Trenntrafo benützen und gültige Sicherheitsvorschriften beachten! Die üblichen Vorschriften zum Schutz statischer Aufladungen müssen unbedingt eingehalten werden! Röntgenverordnung: Die in der Röntgenverordnung festgelegte Ortsdosisleistung ist bei diesem Gerät durch die Röhrentype und die maximale zulässige Hochspannung gewährleistet. Die Hochspannung liegt im zulässigen Bereich, wenn die Betriebsspannung bei minimalen Strahlstrom 148V beträgt. Im Servicefall ist die Spannung zu überprüfen und gegebenenfalls auf Sollwert einzustellen. Änderungen vorbehalten!

#### Betriebsspannung U1

Kontrast und Helligkeit auf Minimum stellen. Meßpunkt: Kathode von Diode D806 gegen Sekundärmasse (GND). Mit R814 auf +148V (+/- 0,5V) einstellen.

#### Service-Mode

Vor Service-Mode-Aktivierung geeignetes Testbild einstellen. Rote und blaue Taste am Fernbedienungsgeber gleichzeitig drücken. Innerhalb von 5 Sekunden die Tasten P- und L+ an der Nahbedienung gleichzeitig drücken. In der Bildschirmmitte erscheint SERVICE V xxx (xxx steht für die jeweilige Software-Version).

Tasten P+ und P- (Programm) Anwahl der Einstellpunkte

Tasten L + und L- (Lautstärke) Ändern der Werte

Hinweis: Die geänderten Werte, außer bei Ontionbit-Änderung, werden automatisch gespeichert

Hinweis: Die geänderten Werte, außer bei Optionbit-Anderung, werden automatisch gespeichert!					
Anzeige	Bedeutung	Abgleich			
V-SHIFT	vertikale Bildlage	Vertikale Bildlage justieren. Zur Erleichterung kann mit der gelben Taste (Geber) die untere Bildhälfte ausgeblendet werden.			
H-SHIFT	horizontale Bildlage	Horizontale Bildlage justieren.			
V-SIZE	vertikale Bildhöhe	Vertikale Position am oberen Bildrand justieren.			
V-SYMM	vertikale Symmetrie	Vertikale Position am unteren Bildrand justieren. Wechselseitig mit Abgleich V-SIZE wiederholen.			
S-CURVE	vertikale Linearität	Obere und untere vertikale Linearität der Linearität der Bildschirmmitte angleichen.			
EW-PARABO	O/W-Kissenentzerrung	Senkrechte Linien am Bildschirmrand gerade stellen.			
H-SIZE	Bildbreite	Bildbreite justieren.			
EW-CORNER	O/W-Eckenkorrektur	Senkrechte Linien in den Ecken justieren. Grundeinstellung auf 31. Einstellung soll erst dann verändert werden, wenn Abgleich EW- PARABO nicht zufriedenstellend justiert werden kann.			
EW-TRAPEZ	O/W-Trapez	Wert so einstellen, daß das Bild am oberen und unteren Rand die gleiche Breite aufweist, bzw. die äußeren senkrechten Linien parallel zueinander stehen.			
W-RED W-GREEN W-BLUE	Weißabgleich rot Weißabgleich grün Weißabgleich blau	Siehe Farbabgleich.			
CLDELAY	Chroma-Luma-Verzög.	Chroma-Signal mit Luma-Signal in Deckung bringen.			
PEAKING	Bildschärfe	Mit normalen Testbild auf scharfes Bild mit geringem Überschwingen einstellen.			
TUNERAGC	Tuner-Regelspannung	Testbild mit exakt $60dB\mu V$ auf Kanal 8 einstellen. An Pin 5 vom Tuner mit Geber auf +6 V (+/- 0,1 V) einstellen. Bildträger-Referenzspule muß abgeglichen sein.			
AFC	Senderabstimm-Anzeige	Über Geber keine Änderung möglich (siehe Abgleich "Bildträger- Referenzspule).			

STEREOADJ L-R Übersprechen 2-Kanal-Oszilloskop an Lautsprecherausgänge anschließen und

Testbild mit Stereosignal (Sinus mit unterschiedlichen Frequenzen is Kanal) auf geringstes Übersprechen einstellen (entfällt bei Gerä-

ten mit Multinorm-Stereo).

OPTION Optionsbits Siehe Tabelle (Hinweise beachten).

Wichtige Hinweise: Mit den Tasten Lautstärke + bzw. - lassen sich die jeweiligen Optionen anwählen. Das jeweils angezeigte Optionbit kann mit der gelben Taste (Geber) ON bzw. OFF geschalten werden. Zur Änderungsaktivierung eines Optionbit muß das Gerät mit dem Netzschalter für mindestens 5 Sekunden abgeschalten werden. Je nach Version können einzelne Optionbits nicht zugänglich sein. Versionen, bei dem sich die jeweiligen Optionbits mit den Tasten P+ bzw. P- anwählen lassen, ist zur Änderungsaktivierung das Abschalten nicht notwendig. ON bzw. OFF-Umschaltung ist dann mit den Tasten Lautstärke +/- möglich. Nicht beschriebene Optionbits sind nicht für Serviceeinstellungen und dürfen nicht verändert werden!

OFF Hyperbandtuner OPTION 1 kein Hyperbandtuner OPTION 4 bei Netz ein - Gerät in Stand by bei Netz ein - Gerät startet sofort OPTION 5 AFC ein AFC aus AFC service aus OPTION 6 AFC service ein Schlafmode ein OPTION 7 Schlafmode aus Hotelmode aus OPTION12 Hotelmode ein

Hinweis: Schlafmode: Gerät schaltet nach ca. 6 Minuten in Stand by, wenn kein Eingangssignal am Videoprozessor anliegt. Hotelmode: Im Hotelmode ist das Programm-Menu, d.h. die Möglichkeit zur Veränderung der programmierten Sender deaktiviert.

#### BILDTRÄGER-REFERENZSPULE

Im Service-Mode OPTION 5 auf ON (AFCoff) und OPTION 6 auf ON (AFC service on) stellen. (Hinweise beachten). Testbild mit Ton optimal einstellen (Senderabstimmung manuell einstellen, da AFC deaktiviert ist). Im Servicemode zur Position AFC gehen.

Spule Fi.201 bis zum Anschlag hineindrehen.

Spule Fi.201 langsam bis zum zweiten Einstellpunkt herausdrehen, daß die Balkenanzeige grün ist und der Cursor um die Mitte "springt". Bei gelber Balkenanzeige befindet man sich außerhalb des Fangbereiches. Service-Mode ausschalten.

Sendersuchlauf kontrollieren. Stoppt der Suchlauf nicht an richtiger Position, ist Einstellvorgang zu wiederholen.

Im Service-Mode OPTION 5 auf OFF und OPTION 6 auf OFF stellen (Hinweise beachten).

#### GITTER 2- FOCUS- und FARBABGLEICH

Testbild mit Weißfeldern einstellen. G2-Regler grob einstellen. White Drive für Rot, Grün und Blau im Service-Mode auf 31 stellen. Helligkeit und Kontrast auf Mittelstellung, Farbe auf Minimum einstellen. Programmliste einblenden (3x Info-Taste drücken). Focus-Regler auf eine optimale Allgemeinschärse einstellen. G2-Regler soweit nach links drehen, bis Bild dunkelgetastet wird. Vom schwarzen Bild ausgehend, den G2-Regler soweit nach recht drehen, bis die Weißflächen farbneutral bzw. in minimalen Farbstich dargestellt werden; das OSD (z.B. Programmliste) sollte dabei den gleichen Helligkeitseindruck erwecken wie die Weißanteile des Bildes. Den Farbton nun mit den White-Drive-Regler für Rot, Grün und Blau im Service-Mode neutral einstellen. Dabei die Werte der zu stark vorhandenen Primärfarben verringern, den White-Drive der "schwächsten" Farbe auf 31 belassen.

#### RESERVE-DATENSATZ

Die gerätespezifischen Werte wie Bildgeometrieparameter ect. sind im EEPROM des Steuerprozessors abgelegt. Sollten diese Werte fehlerhaft sein und das Gerät u. U. nicht mehr korrekt bedienbar sein, besteht die Möglichkeit, einen Reserve-Datensatz aus dem ROM-Bereich temporär zu verwenden oder diesen in den EEPROM-Bereich zu übernehmen. Hinweis: Dieses Feature ist nicht für alle Software-Versionen möglich.

- 1. Temporäres selektieren des Reserve-Datensatzes: Gerät mit Netzschalter ausschalten und mindestens 5 Sekunden warten. Taste P- und L+ an der Nahbedienung gemeinsam drücken und festhalten. Gerät am Netzschalter wiedereinschalten, dabei o.g. Tasten gedrückt halten, bis Gerät anläuft. Der Steuerprozessor lädt die Reserve-Daten aus dem ROM in sein Arbeits-Ram und arbeitet mit diesen bis zum nächsten Power-Down. Sämtliche Funktionen können in diesem Modus ausgeführt werden, es ist jedoch nicht möglich, geänderte Werte abzuspeichern.
- 2. Übernehmen des Reserve-Datensatzes ins EEPROM: Diese Funktion wird wie das Selektieren des Reserve-Datensatzes aktiviert, es muß jedoch an der Service-Buchse (Geräterückseite) Pin 5 (PC4) mit Pin 9 (GND) verbunden werden. Die Werte im EEPROM werden mit den Reserve-Daten überschrieben und gehen dadurch verloren. Das Gerät nimmt daraufhin seine Arbeit mit den neuen EEPROM-Werten auf.

#### Alignment procedure chassis TV 4:

#### General hints:

Warning: Always use an isolating transformer for repair works and existing safety regulations. Compliance with the generally valid rules for protection against static charges is essential. X-ray regulations: The picture tube types and the maximum permissible high voltage ensure that the x-ray intensity within the set remains far below the permissible value. The high voltage is within the permissible limits when operating voltage equals 148V at the minimum beam current. Following servicing, check and adjust this voltage to the nominal value. Modifications reserved.

#### Operating voltage U1

Set the contrast and brightness to minimum. Testpoint: Cathode of Diode D806 to ground (GNDI). Adjust R814 to +148V (+/- 0.5V)

#### Service-Mode

Before being switched to the service mode the unit must be set to a channel with a test pattern. Press the red key and the blue key on the remote control simultaneously. Within 5 seconds, press the key P- and the key V+ on the local control panel simultaneously. The title SERVICE V xxx (xxx is for software version) appears in the screen.

Keys P+ and P- (program)

Call up tuning parameters

Keys V+ and V- (volume) Modify tuning parameters

Note: The parameters are stored if changed (out of change "optionbit").

Display

Tuning operation

V-SHIFT

Adjust the vertical shift. Fortunately, the bottom screen half can be masked using the

vellow button (transmitter).

H-SHIFT

Adjust the horizontal shift.

V-SIZE

Adjust vertical position at top screen edge.

V-SYMM

S-CURVE

Adjust vertical position at bottom screen edge. Repeat alternately using V-SIZE

control.

Adjust top and bottom vertical linearity with linerarity of screen centre.

**EW-PARABO** 

Make vertical lines parallel with screen edge.

H-SIZE

Adjust the horizontal size.

EW-CORNER

Adjust vertical lines in corners. Basic setting is 31. Setting should only be changed if

EW-PARABO balance cannot be adjusted satisfactorliv.

EW-TRAPEZ

Adjust values so that picture has same with at top and bottom edges or outer vertical lines are parallel with each other.

W-RED W-GREEN

See white drive adjustment.

W-BLUE

CLDELAY

Superimpose the luma signal on the chrominance signal.

PEAKING

With standard test picture, set to focused picture with few overshoots.

TUNERAGC

Receice a signal on channel 08 with 60dBuV. Testpoint: pin 5 tuner. Adjust with the remote control +6V (+/-0,1V). To obtain a correct setting is the adustment of the

referenz coil.

AFC

No change can be made using the transmitter (see "Picture carrier reference coil"

control).

5

STEREOADJ

Connect 2-channel oscilloscope to loudspeaker outputs and set test picture and stereo signal (sinewafe with different frequencies for each channel) to lowest crosstalk (not

applicable on sets with multistandards stereo).

OPTION

See table (observe the hints).

Important: You can select options using the buttons volume + and -. The option bit displayed can be switched ON or OFF using the yellow button (transmitter). To activate an option bit changed, switch the set off (main power switch) for min. 5 seconds. Depending on the version, some of the option bits may not be accessible. On versions where you can select the option bits using the buttons P+ and P-, it is not necessary to switch the set off to activate a change. In this case, the ON/OFF functions can be performed using the buttons volume +/-. Option bits are not described must not be changend for service settings.

	ON	OFF
OPTION 1	tuner without hyperband	tuner with hyperband
OPTION 4 OPTION 5	power on - start to stand by	power on - start at once
OPTION 5	AFC off	AFC on
OPTION 6	AFC service on	AFC service off
OPTION 7	sleep mode off	sleep mode on
OPTIONIS	hotel mode on	hotel mode off

Note: Sleep mode: Set switches to standby after about 6 minutes if no input signal is reveived by the video processor. Hotel mode: In the hotel mode, the programming menue, i.e. to change to program channel, is disabled.

#### PICTURE CARRIER REFERENCE COIL

In service mode, set OPTION 5 to ON (AFC off) and OPTION 6 to ON (AFC service on). (Refer to notes). Optimise the test picture and sound setting (adjust channel tuning manually since AFC is disabled). In the service mode, go to position AFC.

Turn Fi.201 coil down to step.

Slowly screw out Fi.201 coil to second setting point so that the bar display is green and the cursor "jumps" about the centre point. If the bar display is yellow, you are outside the capture range.

Switch off service mode.

Check stations search mode. If the search mode fails to stop at the right position, repeat the setting procedure. In service mode, set OPTION 5 to OFF and OPTION 6 to OFF (refer to notes).

#### G 2, FOCUS- and DRIVE ADJUSTMENT

Set test picture with white field. Roughly adjust G2 controller. Set white drive to 31 for red, green and blue in service mode. Set brightness and contrast to middle position and colour to minimum. Call up program list (press info button 3 times). Set focus controller to optimum general focus. Turn G2 controller to the left until picture is blanked. Starting with the black piture, turn G2 controller to the right until white areas have neutral colour or are displayed in minimum hue; the OSD (e.g. program list) should then give an impression of the same brightness as the white areas of the picture. Then set the hue to neutral in service mode using the white drive controller for red, green and blue. Reduce the levels of strong primary colours and leave the white drive of the "weakest" colour to 31.


#### SPARE DATA RECORD

The set levels such as picture geometry parameters, ect. are storerd in the control processor EEPROM. If these levels are incorrect and the set can no longer be correctly operated, there is the possibility of using a spare data record from the ROM area temporarily and of transferring it to the EEPROM area. Note: This feature is not possible on all software versions.

- 1. Temporary selection of spare data record: Switch off set at power switch and wait for min. 5 seconds. Depress buttons P- and V+ together on control panel and hold down. Turn power switch on keeping the two buttons pressed until the set starts up. The control processor loads the spare data from the ROM to RAM and used this data until the next power down. All functions can be executed in this mode. However, it is not possible to store changed values.
- 2. Transferring spare data record to EEPROM. This function is enabled in the same way as for selecting the spare data record. However, pin 5 (PC4) must be connected to pin 9 (GND) on the service socket (rear of set). The values in the EEPROM are overwritten by the spare data and are therefore lost. The unit starts its function using the new EEPROM values.


Grundplatine Main P.C.B.

Lötseite Soldering view

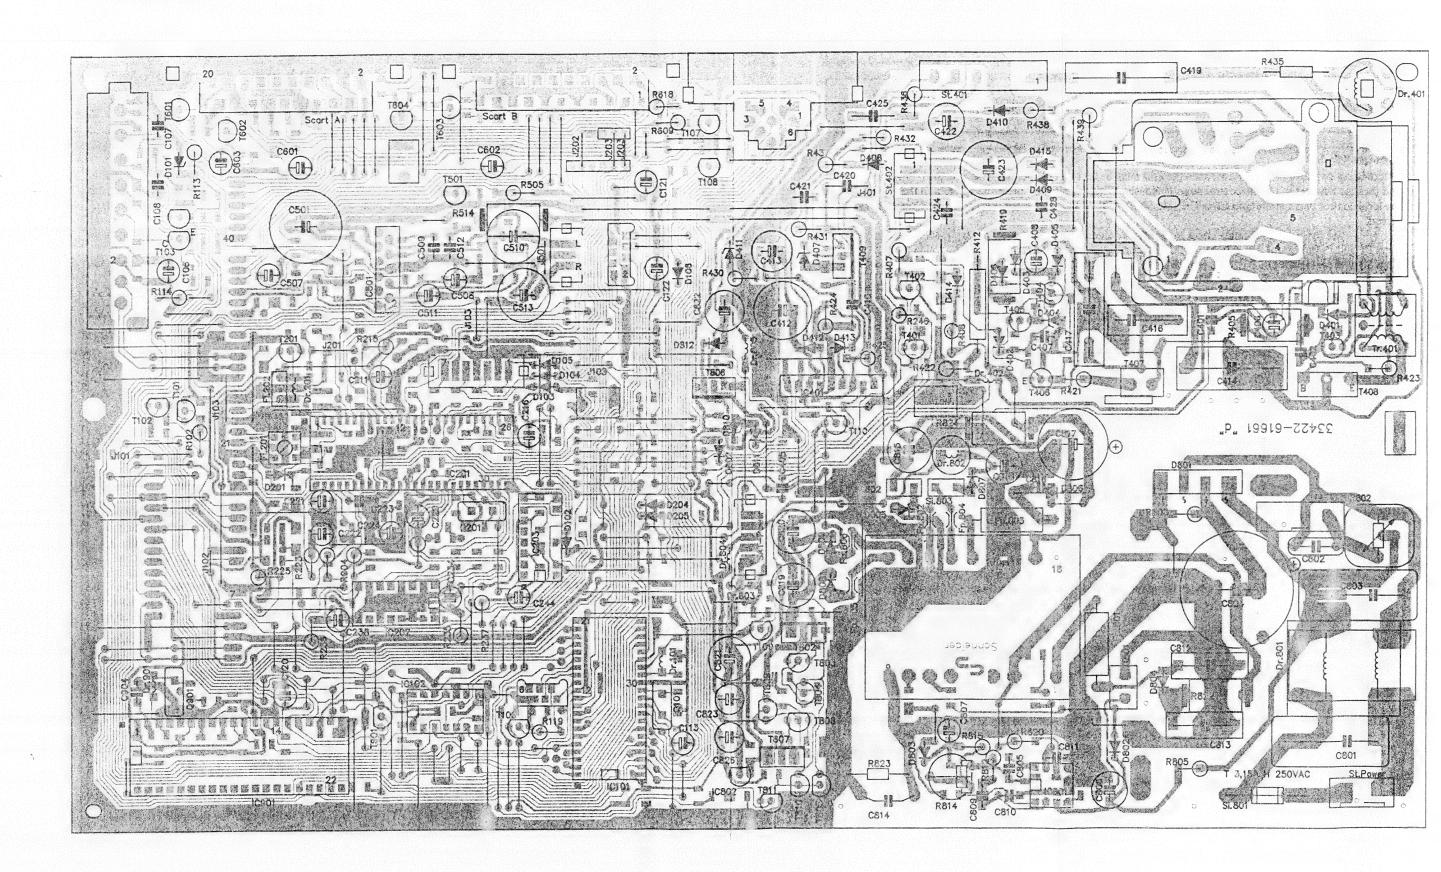

Grundplatine Main P.C.B.


Chip-Seite Chip view

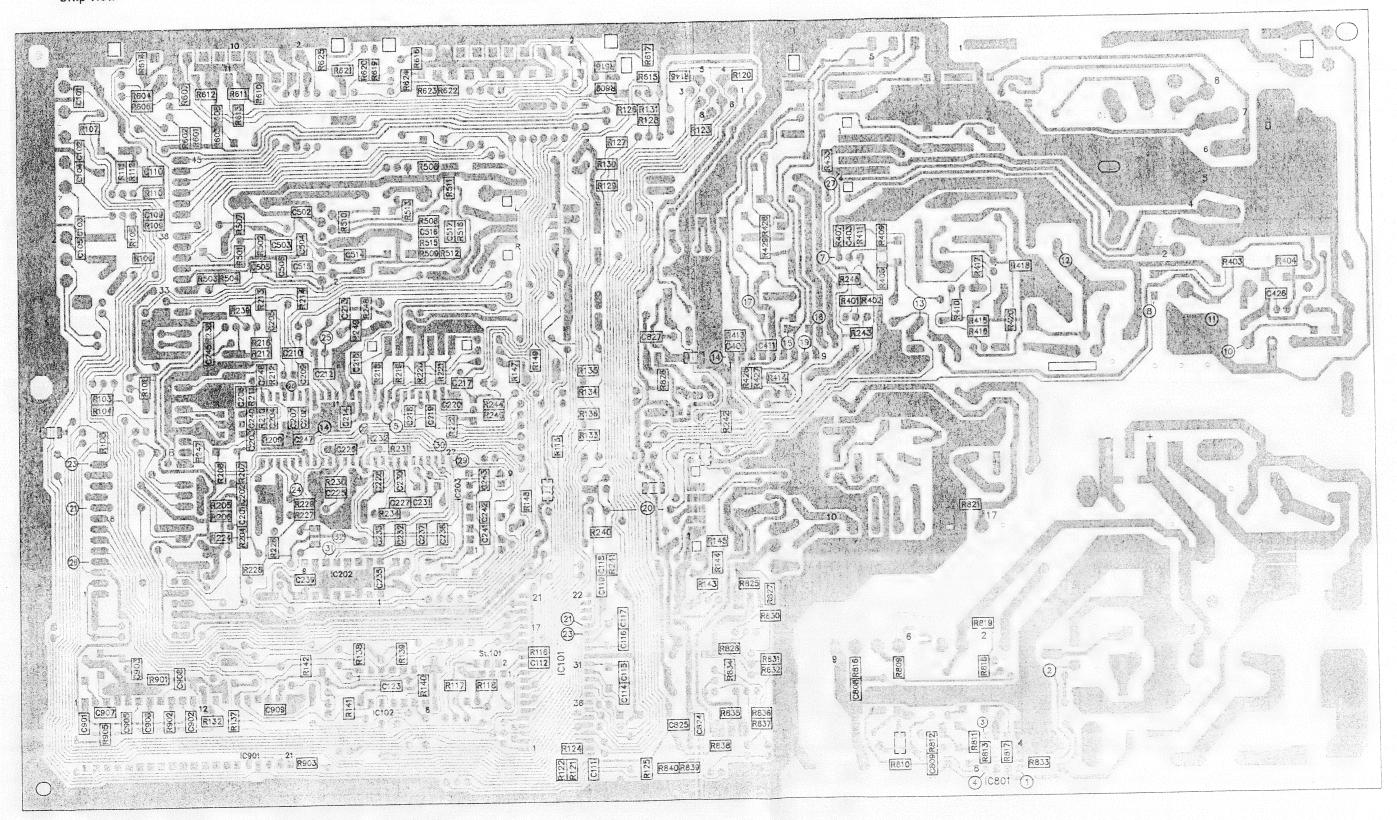

Grundplatine Main P.C.B.


Bestückungsseite


Top view

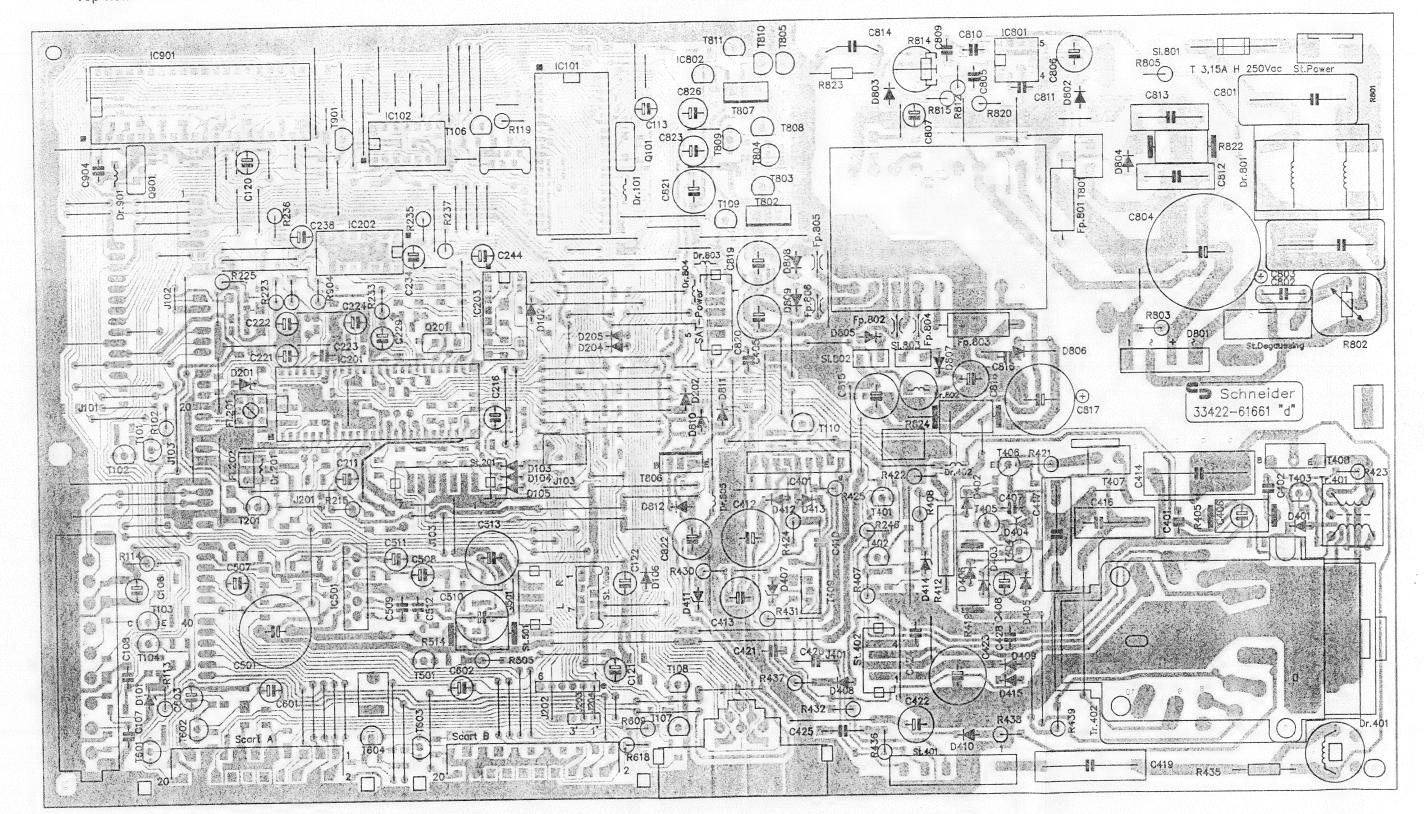


Bildrohrplatine Picture tube P.C.B.

Bestückungsseite Top view Chip-Seite Bottom view

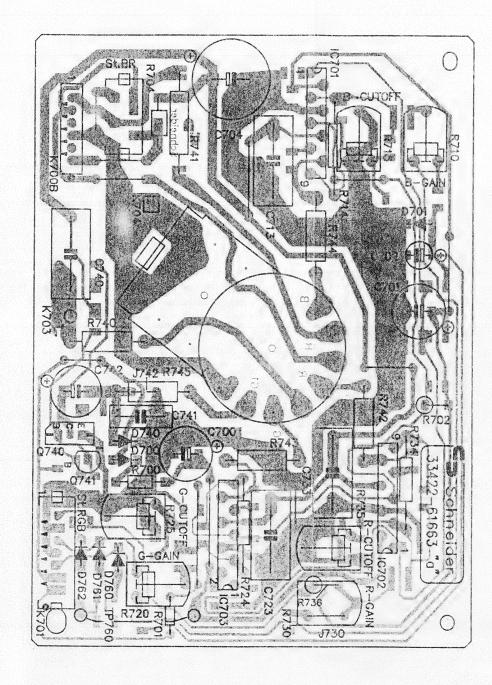

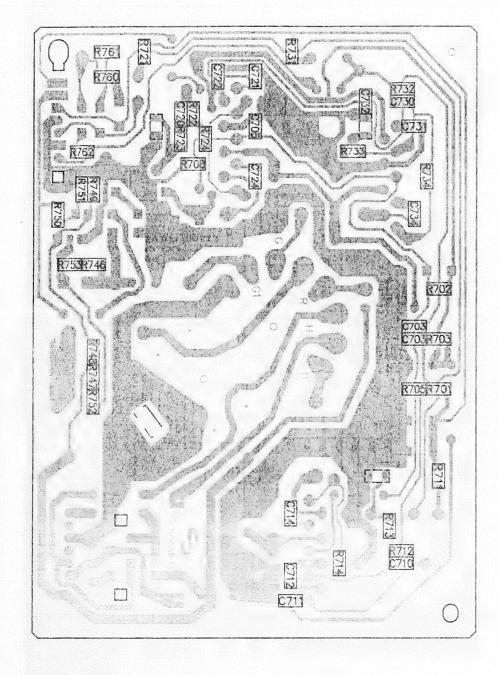


## Schaltbild ZF-B/G-Stereo Circuit diagram IF-B/G-Stereo

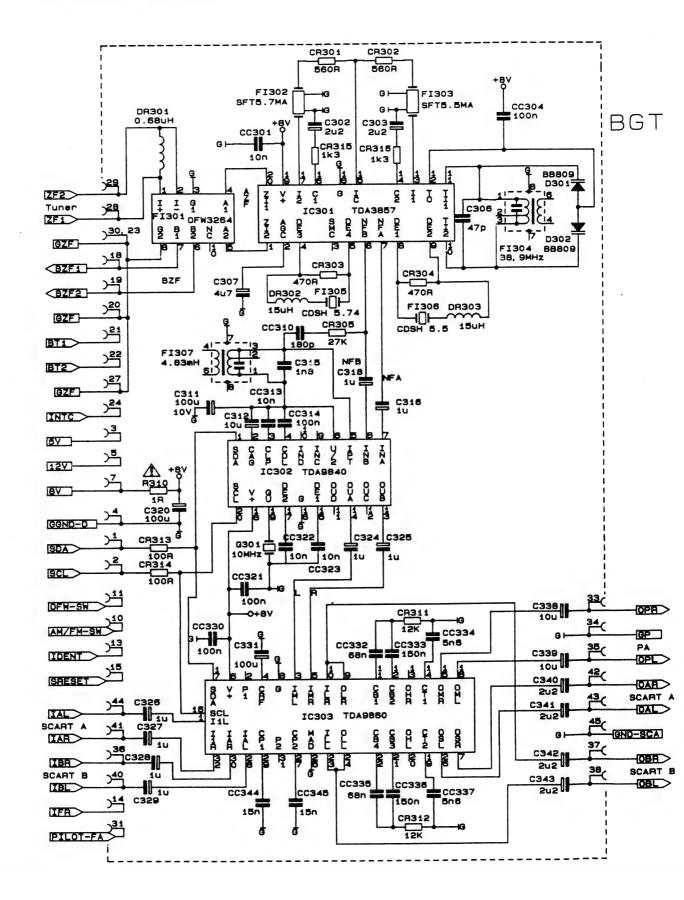


## ZF-Platine B/G-Stereo IF P.C.B. B/G-Stereo


### Bestückungsseite


Top view

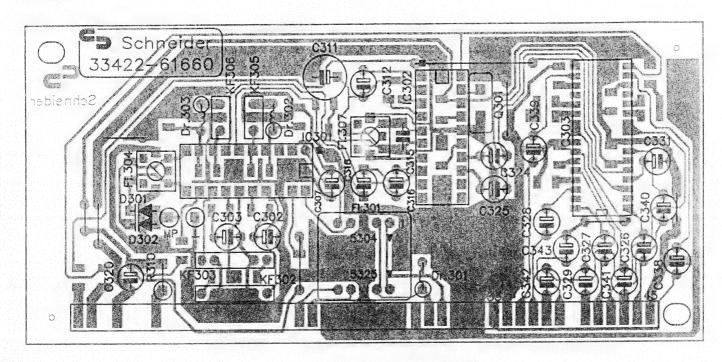



### Chipseite Chip view

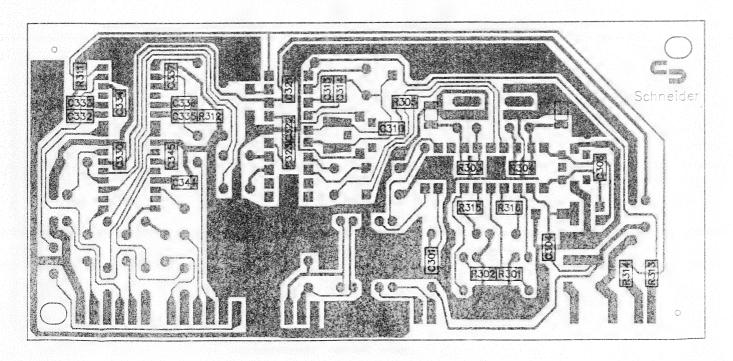


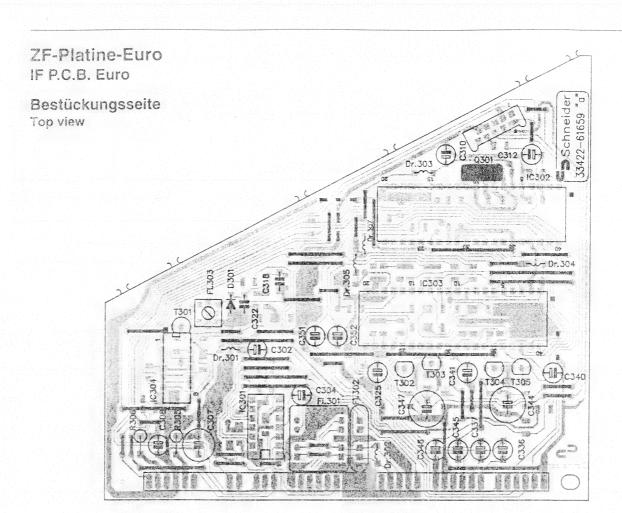

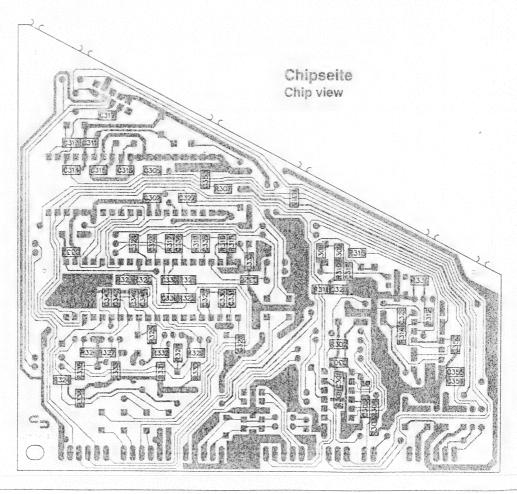

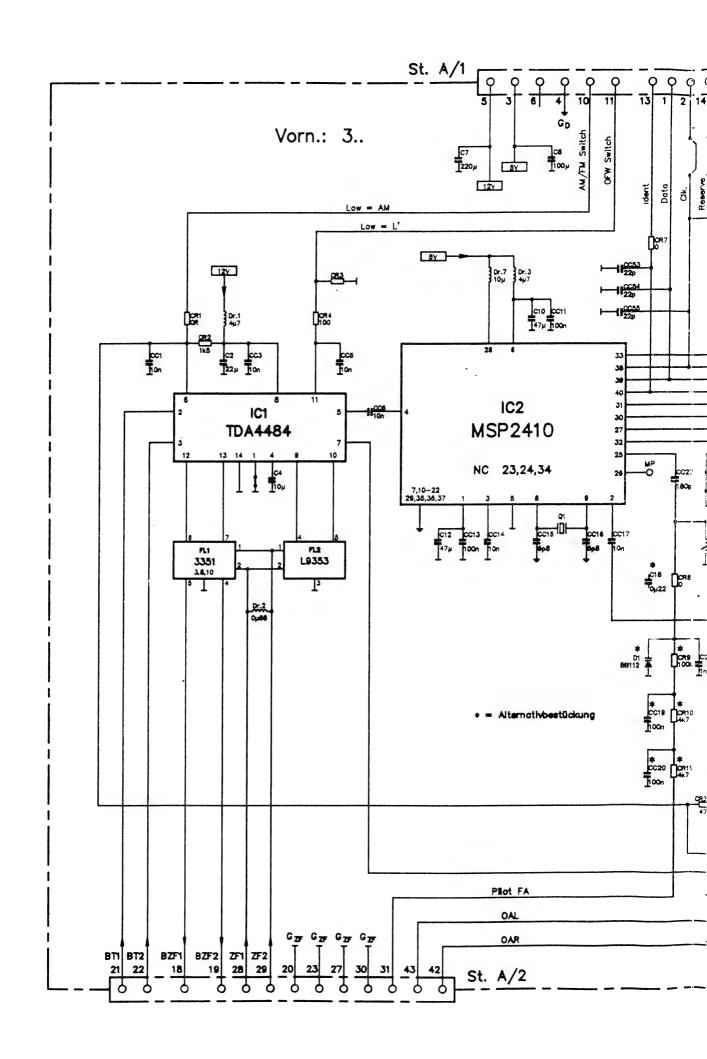


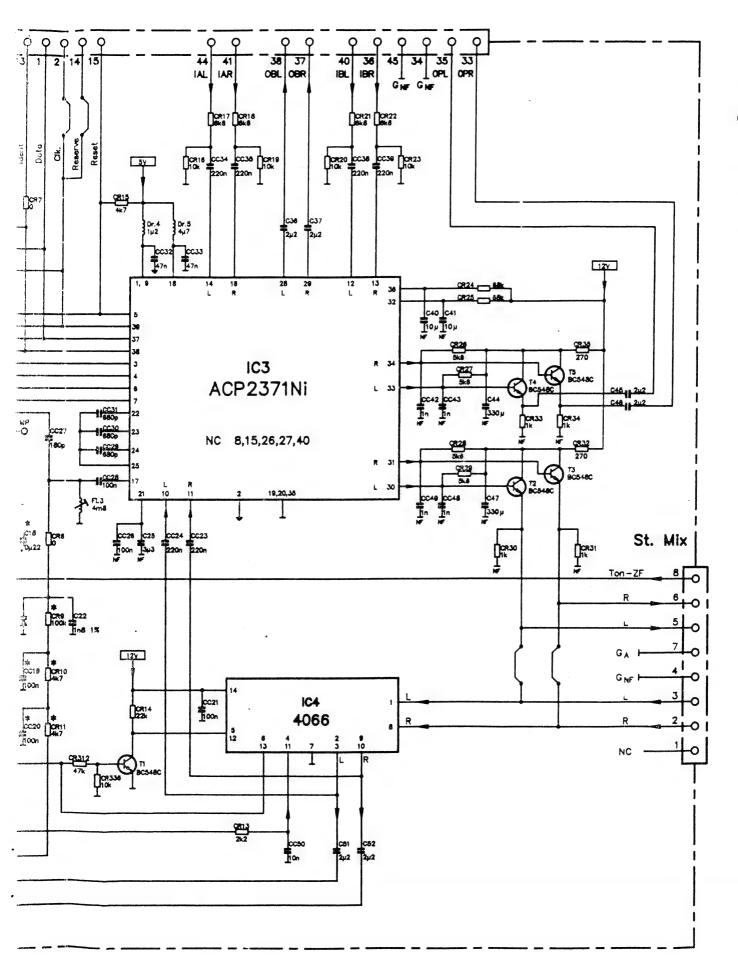

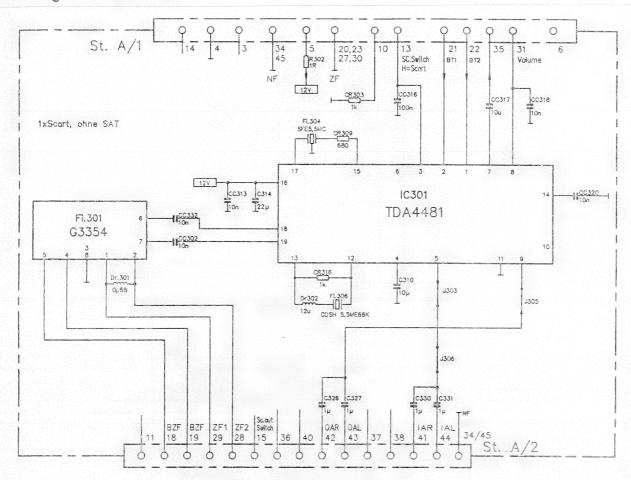



## ZF-Platine B/G + Multi-Mono IF P.C.B. B/G + Multi-Mono

Bestückungsseite Top view

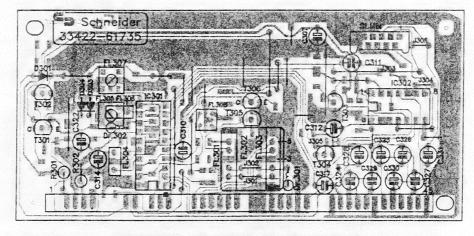

Chipseite Chip view

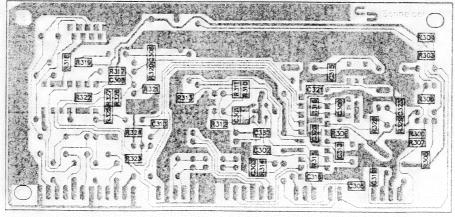

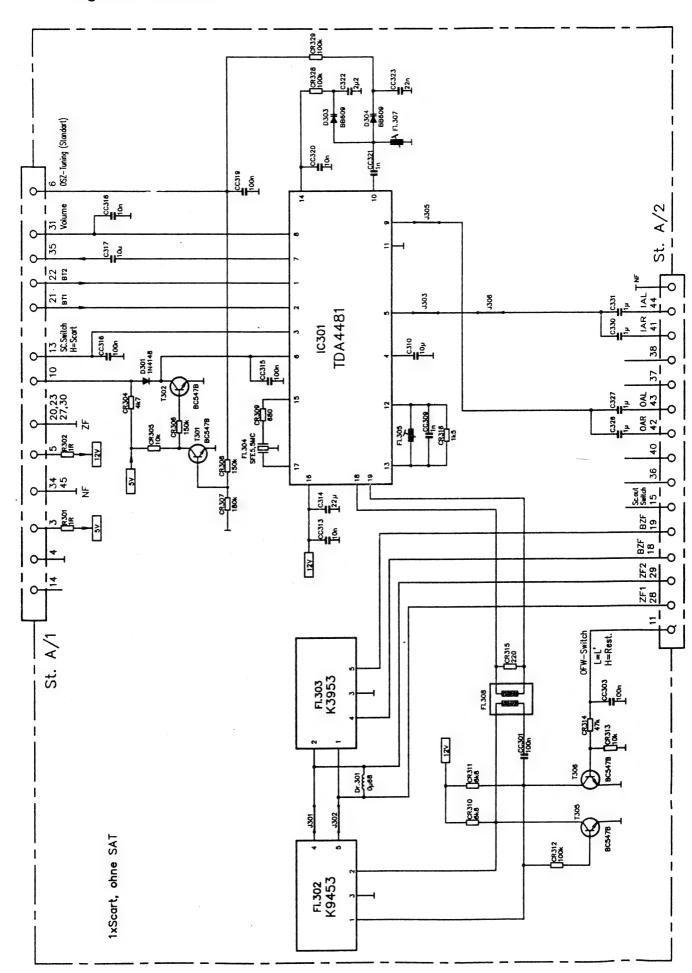

## Ersatzteilliste Chassis Spare parts list chassis

Bestell-Nr./PartNo.	Bezeichnung	Description	Position	Preisgr/Prize ke
***	Grundplatine	Main board		
***	ZF-Platine	IF board		
***	IC ST 6385	IC ST 6385	IC101	C5
2374400	IC 74 HC 32	IC 74 HC 32	IC101	A8
6165100	IC TDA 8366	IC TDA 8366	IC201	D3
6123900	IC TDA 4661/V2	IC TDA 4661/V2		
6123800	IC TDA 8395/N1	IC TDA 4001/V2 IC TDA 8395/N1	IC202	B6
6123500	IC TDA 3857/V7	IC TDA 3857/V7	IC203	C2
6169100	IC TDA 4484		IC301	Cl
6173600	IC TDA 4481	IC TDA 4484 IC TDA 4481	IC301	A9
6168300	IC TDA 9840	IC TDA 9840	IC301	B1
6169000	IC MSP 2410		IC302	B1
6168200		IC MSP 2410	IC302	C5
	IC TDA 9860	IC TDA 9860	IC303	B5
6169200	IC ACP 2371	IC ACP 2371	IC303	B8
1195100	IC MC 14066	IC MC 14066	IC304	A9
6165300	IC TDA 8351	IC TDA 8351	IC401	Bl
6165200	IC TDA 7263	IC TDA 7263	IC501	A7
6174600	IC TDA 7253 ES	IC TDA 7253 ES	IC501	A6
6105600	IC TDA 4605-2	IC TDA 4605-2	IC801	B5
6145900	IC LP 4950 CZ	IC LP 4950 CZ	IC802	A8
6165000	IC SAA 5254 P/E	IC SAA 5254 P/E	IC901	C5
2396400	Transistor BC 547	Transistor BC 547	div.	A4
2396500	Transistor BC 558	Transistor BC 558	div.	A4
3184900	Transistor BC 557	Transistor BC 557	div.	Al
2396600	Transistor BC 416	Transistor BC 416	div.	A4
6150800	Transistor PH 2369	Transistor PH 2369	T107/108	
3889900	Transistor BC 618	Transistor BC 618	T403	A4
6167600	Transistor BC 337	Transistor BC 337		A2
5169600	Transistor BC 337 Transistor 2 SK 1767		T406	A0
5164300	Transistor S 2055 AF	Transistor 2 SK 1767	T407	A4
3845800		Transistor S 2055 AF	T408	A7
	Transistor BC 548	Transistor BC 548	T602/604	A1
5169600	Transistor 2 SK 1767	Transistor 2 SK 1767	T801	A4
5164100	Transistor 2 SB 1015 Y	Transistor 2 SB 1015 Y	T802	A0
5171300	Transistor 2 SD 1406	Transistor 2 SD 1406	T806	A0
5164100	Transistor 2 SB 1015 Y	Transistor 2 SB 1015 Y	T807	A0
8854100	Diode 1 N 4148	Diode 1 N 4148	div.	A0
5140800	Z-Diode ZTK 33 B	Z-Diode ZTK 33 B	D101	A5
3183200	Diode BA 282	Diode BA 282	D201	Al
139600	Diode BB 809	Diode BB 809	D301/302	A4
168000	Diode BY 584	Diode BY 584	D402/406	A0
104500	Z-Diode ZPD 18	Z-Diode ZPD 18	D402/400 D403	
863700	Z-Diode ZPD 5.1	Z-Diode ZPD 5.1	D403 D404	A3
171900	Diode BA 157			A1
172000	Diode BA 159	Diode BA 157	D408/410	A2
138300		Diode BA 159	D409	A2
140800	Z-Diode ZPD 8.2	Z-Diode ZPD 8.2	D411	A1
	Z-Diode ZTK 33 B	Z-Diode ZTK 33 B	D414	A5
101500	Diode UF 4004	Diode UF 4004	D802	A3
101600	Diode UF 4006	Diode UF 4006	D804	A3
101500	Diode UF 4004	Diode UF 4004	D805	A3
120100	Diode BYT 56k 800V	Diode BYT 56k 800V	D806	A4
101500	Diode UF 4004	Diode UF 4004	D808	A3
101500	Diode UF 4004	Diode UF 4004	D809	A3
178200	Z-Diode BZX 55 C8V2	Z-Diode BZX 55 C8V2	D810	A0
172900	Gleichrichter B250 C1500 380V	Rectifier B250 C1500 380V	GL801	A8

<sup>\*\*</sup> Siehe Bestellhinweise!
\*\*\* See hints for order!

## Ersatzteilliste Chassis Spare parts list chassis

Bestell-Nr/PartNo.	Bezeichnung	Description	Position	Preingr/Prize key
3891400	Spule Linearität	Coil linearity	DR401	B0
6164700	Treibertrafo Horz.	Transformer hor, drive	TR401	A4
6164600	Trafo Dioden-Split	Transformer diode split	TR402	D4
6165800	Netzdrossel 2x33mH 1R5	Main filter 2x33mH 1R5	DR801	A6
6164500	Trafo Schaltnetzteil	Transformer switch mode	TR801	Cl
6171600	Spule 38.9 MHz	Coil 38.9 MHz	Fi201	A0
6174200	Filter 292 YNS6816AQ	Filter 292 YNS6816AQ	Fi201	A2
6140600	Keramik-Filter TPS 5.5 MB	Ceramik filter TPS 5.5 MB	Fi202	A5
6168600	Filter OFW G 3264	Filter OFW G 3264	Fi301	B3
3886200	Filter OFW J-3351	Filter OFW J-3351	Fi301	B7
6176800	Filter OFW G 3354	Filter OFW G 3354	Fi301	B4
1463000	Keramik-Filter SFT 5.74 MA	Ceramic filter SFT 5.74 MA	Fi302	B0
6166400	Filter OFW L-9353	Filter OFW L-9353	Fi302	A7 :
1458000	Keramik-Filter SFT 5.5 MA	Ceramik filter SFT 5.5 MA	Fi303	B0
6168700	Spule 4.83mH	Coil 4.83mH	Fi303	A0 ·
6170700	Spule 38.9 MHz	Coil 38.9 MHz	Fi304	A0
2303300	Keramik-Filter SFE 5.5 MC	Ceramic filter SFE 5.5 MC	Fi304	<b>A</b> 3
6170800	Keramik-Filter CDSH 5.74 ME	Ceramic filter CDSH 5.74 ME	Fi305	A0
6170900	Keramik-Filter CDSH 5.5 ME	Ceramic filter CDSH 5.5 ME	Fi306	<b>A</b> 0
6177800	Keramik-Filter CDA 5.5 ME	Ceramic filter CDA 5.5 ME	Fi306	Al
6168700	Spule 4.83 MHz	Coil 4.83 MHz	Fi307	<b>A</b> 0
6170100	Kondensator 1800pF 100V	Capacitor 1800pF 100V	C315/322	A0
6165700	Kondensator 470pF 1600V	Capacitor 470pF 1600V	C405	<b>A</b> 0
6169700	Kondensator 0.011µF 1600V	Capacitor 0.011µF 1600V	C414	A2
6175200	Kondensator 8300pF 1600V	Capacitor 8300pF 1600V	C414	A3
6169400	Kondensator 3300pF 630V	Capacitor 3300pF 630V	C416	A0
6168500	Kondensator 1800pF 1600V	Capacitor 1800pF 1600V	C417	Al
3871100	Kondensator 0.33µF 250V	Capacitor 0.33µF 250V	C419	A7
2306400	Elko 4.7μF 250V	Elec. capacitor 4.7 µF 250V	C423	A4
3870000	Kondensator 0.22µF 250V	Capacitor 0.22µF 250V	C801	A6
6147500	Kondensator 0.1µF 250V	Capacitor 0.1µF 250V	C802	A5
6131000	Kondensator 0.1µF 250V	Capacitor 0.1µF 250V	C803	A5
6165600	Elko 150µF 385V	Elec. capacitor 150µF 385V	C804	A9
0146300	Kondensator 4700pF 63V	Capacitor 4700pF 63V	C811	A2
6148300	Kondensator 220pF 1600V	Capacitor 220pF 1600V	C812	A9
6147400	Kondensator 0.033µF 630V	Capacitor 0.033µF 630V	C813	В0
3867100	Kondensator 3900pF VDE	Capacitor 3900pF VDE	C814	A4
6110100	Kondensator 470pF 1000V	Capacitor 470pF 1000V	C816	A2
3871200	Elko 47μF 250V	Elec. capacitor 47µF 250V	C817	<b>A</b> 3
6172800	Widerstand 4k7 0411	Resistor 4k7 0411	R113	Α0
3841300	Widerstand 47R 0617	Resistor 47R 0617	R405	A3 .
5175800	Widerstand 120k 0617	Resistor 120k 0617	C405	A0
3892000	Widerstand 33k 0411	Resistor 33k 0411	R408	A0
5175600	Widerstand 10k 0617	Resistor 10k 0617	R419	A0
1544300	Widerstand R51 0411	Resistor R51 0411	R423	A1
5170500	Widerstand 22R 0411	Resistor 22R 0411	R424	A0
1018100	Widerstand 220R 0411	Resistor 220R 0411	R425	A0
3191700	Widerstand 100R 0411	Resistor 100R 0411	R430	A0
102400	Widerstand 1R2 0411	Resistor 1R2 0411	R431	A0
182100	Widerstand 3R3 0411	Resistor 3R3 0411	R432	A0
841200	Widerstand 1R 0617	Resistor 1R 0617	R514	A3
5110000	Widerstand 68k 0411	Resistor 68k 0411	R805	Al
173400	Widerstand 9k53 0207	Resistor 9k53 0207	R815	A0
5172500	Widerstand 750k 0207	Resistor 750k 0207		
8890900	Widerstand 33k 0617	Resistor 33k 0617	R820	A0
3114600	Widerstand 10M	Resistor 10M	R822	A3
			R823	A1
841400	Widerstand 56k 0617	Resistor 56k 0617	R824	A3

### Ersatzteilliste Chassis Spare parts list chassis

Bestell-Nr/PartNo.	Bezeichnung	Description	Position	Preiagr./Prize key
6126900	SichWid. 4R7 0207	Fuse resistor 4R7 0207	R114	A0
6126800	SichWid. 1R 0207	Fuse resistor 1R 0207	R215	A2
6126900	SichWid. 4R7 0207	Fuse resistor 4R7 0207	R233	A1
6126900	SichWid. 4R7 0207	Fuse resistor 4R7 0207	R235	A1
6127100	SichWid. 10R 0207	Fuse resistor 10R 0207	R236	A3
6126900	SichWid. 4R7 0207	Fuse resistor 4R7 0207	R237	Al
6134000	SichWid. 1R 0207	Fuse resistor 1R 0207	R310	A0
6171400	SichWid. 100R 0309	Fuse resistor 100R 0309	R430	A0
1862600	SichWid. 1k 0411	Fuse resistor 1k 0411	R435	A5
6135100	SichWid. R22 0309	Fuse resistor R22 0309	R437	A3
6135100	SichWid. R22 0309	Fuse resistor R22 0309	R438	A3
6135100	SichWid. R22 0309	Fuse resistor R22 0309	R439	A3
1543300	PTC-Widerstand Entmagn.	PTC resistor deg.	R802	A5
6141000	Trimmpoti 1k	Variable resistor 1k	R814	A2
0606400	Sicherung 3.15AT IEC	Fuse 3.15AT IEC	Si801	A2
6172700	Sicherung 2AT MP200	Fuse 2AT MP200	Si802	A0
6164800	Quarz 8 MHz	Crystal 8 MHz	Q101	A2
6127200	Quarz 4.43 MHz	Crystal 4.43 MHz	Q201	A9
6127400	Quarz 10.0 MHz	Crystal 10.0 MHz	Q301	A9
3873200	Quarz 18.432 MHz	Crystal 18.432 MHz	Q301	A9
6128100	Quarz 27.0 MHz	Crystal 27.0 MHz	Q901	BO
6163000	Scart-Buchse	Scart socket	BU601/602	В0
3167200	Silikonfolie 26x36	Pad silicon 26x36	IC401	A2
6171700	Silikonfolie 25x20	Pad silicon 25x20	IC501	AO
6121600	Montageclip	Clip	3x	A0
3133100	Montageclip TO220	Clip TO220	2x	A0
1542700	Montageclip SOT93	Clip SOT93	lx	Al
3164700	U-Klammer	U-clip	5x	A0
1873300	Kabel Gitter 2	Cable G2	38	A2
3183500	Focusleitung	Cable focus		
3183400	Anodenleitung			A5
6167400	Rahmen Grundplatine	Cable anode Frame main board		B2 B9
6165400	Tuner TFK 2903 KKC	Tuner TFK 2903 KKC	*****	
6175700	Tuner TFK 3303 KHC		U101	D6
0173700	Tuner TFR 3303 KHC	Tuner TFK 3303 KHC	U101	D8
***	Bildrohrplatine	Picture tube board		
6123000	IC TDA 6101 Q/N2	IC TDA 6101 Q/N2	IC701-703	B4
3167600	Transistor BF 422	Transistor BF 422	T740	A2
6126700	Transistor JC 501 Q	Transistor JC 501 Q	T741	A3
3854100	Diode 1 N 4148	Diode 1 N 4148	D700	A0
3181100	Diode 1 N 4007	Diode 1 N 4007	D740	A2
2379700	Z-Diode ZPD 4.3	Z-Diode ZPD 4.3	D760-762	A2
3815600	Elko 1000µF 16V	Elec. capacitor 1000uF 16V	C700	A4
3871400	Elko 10µF 250V	Elec. capacitor 10µF 250V	C704	A4
3174800	Kondensator 0.1µF 250V	Capacitor 0.1µF 250V	C713/23/33	A4
5145200	Kondensator 10nF 400V	Capacitor 10nF 400V	C741	A0
5145300	Elko 2.2µF 350V	Elec. capacitor 2.2µF 350V	C742	A0
5126900	SichWid. 4R7 0207	Fuse resistor 4R7 0207	R700	Al
5171400	SichWid. 100R 0207	Fuse resistor 100R 0207	R704	A0
6152500	SichWid. R1 0414	Fuse resitor R1 0414		
5163100	Röhrensockel "Wafer Base"	Socket "wafer base"	R741	A3
3800000				A8
7000000	Röhrensockel "Silo-Base"	Socket "silo base"		B2

<sup>\*\*\*</sup> Siehe Bestellhinweise!

### Ersatzteilliste Chassis und Gehäuseteile Spare parts list chassis and housing parts


Bestell-Nr./PartNo.	Bezeichnung	Description	Position	Preisgr/Prize key
***	Bedienteilplatine	Control board		
6106100	IC IR-Empfänger HC 377	IC IR receiver HC 337		B1
2396400	Transistor BC 547	Transistor BC 547	T1001	A4
3860200	Drucktaster	Push switch	4x	A4
6107600	Klinkenbuchse 3.5mm	Jack 3.5mm		A4
***	Netzschalterplatine	Power switch board		
3869500	Netzschalter	Power switch		B4
	Gehäuscteile	Housing parts		
***	Gehäusefront kmpl.	Housing front		D8
***	Rückwand	Back cover		D4
***	Schriftzug	Badge	•	A5
***	Bedienteil-Schieber	Slider control		A4
***	Tastenleiste 4-fach	Knob 4x		A9
***	Netztaste	Power knob		A2
***	Lautsprecher	Speaker		C9
***	Farbbildröhre	Picture tube		=:
***	Entmagnetisierungsspule	Degaussing coil		C3
***	Fernbedienungsgeber	Remote control		D8

<sup>\*\*\*</sup> Siehe Bestellhinweise!

Bestellhinweise: Bei Ersatzteilen ohne Bestellnummern sind unbedingt die Identnummer (Typenschild auf Geräterückseite) und eine konkrete Ersatzteilbezeichnung erforderlich.

Hints for Order: For spare parts without part number, the ident number (silver label on backside) and a description are absolutely necessary.

Benutzen Sie:



ode

Telefax: 08245/51326

Der Umwelt zuliebe!




Diese Serviceanweisung wurde auf chlorfrei gebleichtem Panier nerfnickt

Technische Änderungen vorbehalten.
Technical modifications reserved.
Herstellung: IL Holzmann Druck, 86825 Bad Wörishofen


<sup>\*\*\*</sup> See hints for order!


<sup>\*\*\*</sup> See hints for order!

The components marked \( \bigcap \) confrom to VDE or IEC guidelines and are essential for SAFE operation of the set, while those marked \( \bigcap \) are required for CORRECT operation. Use specified parts only when replacing

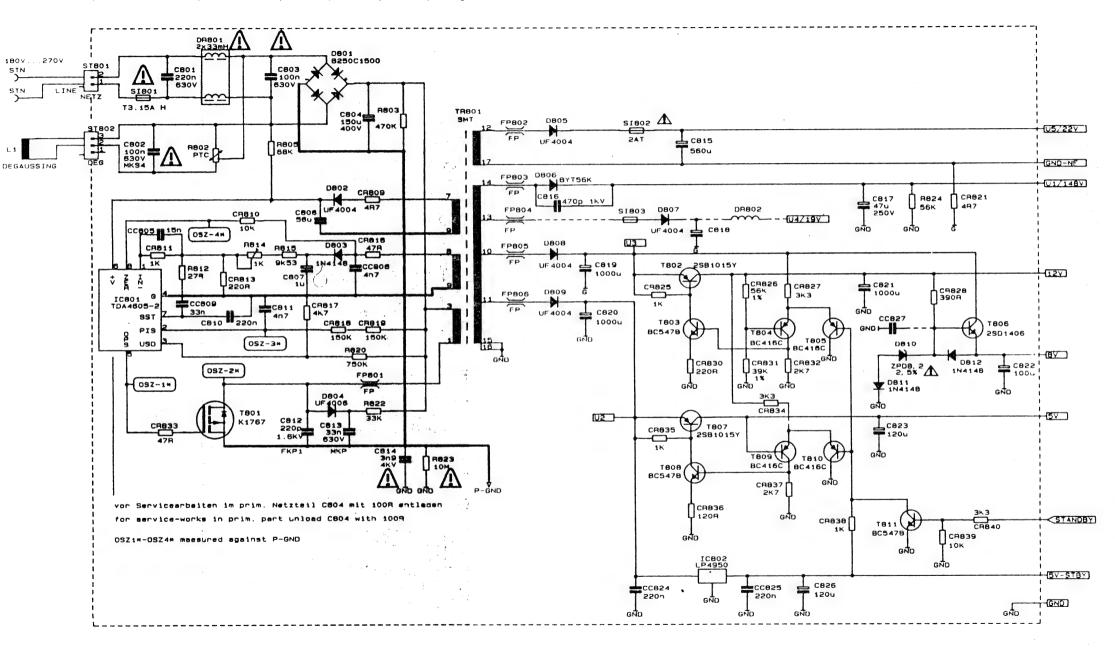

### Schaltbild Ablenk- und Netzteil TV 4 Circuit diagram deflection and power supply TV 4

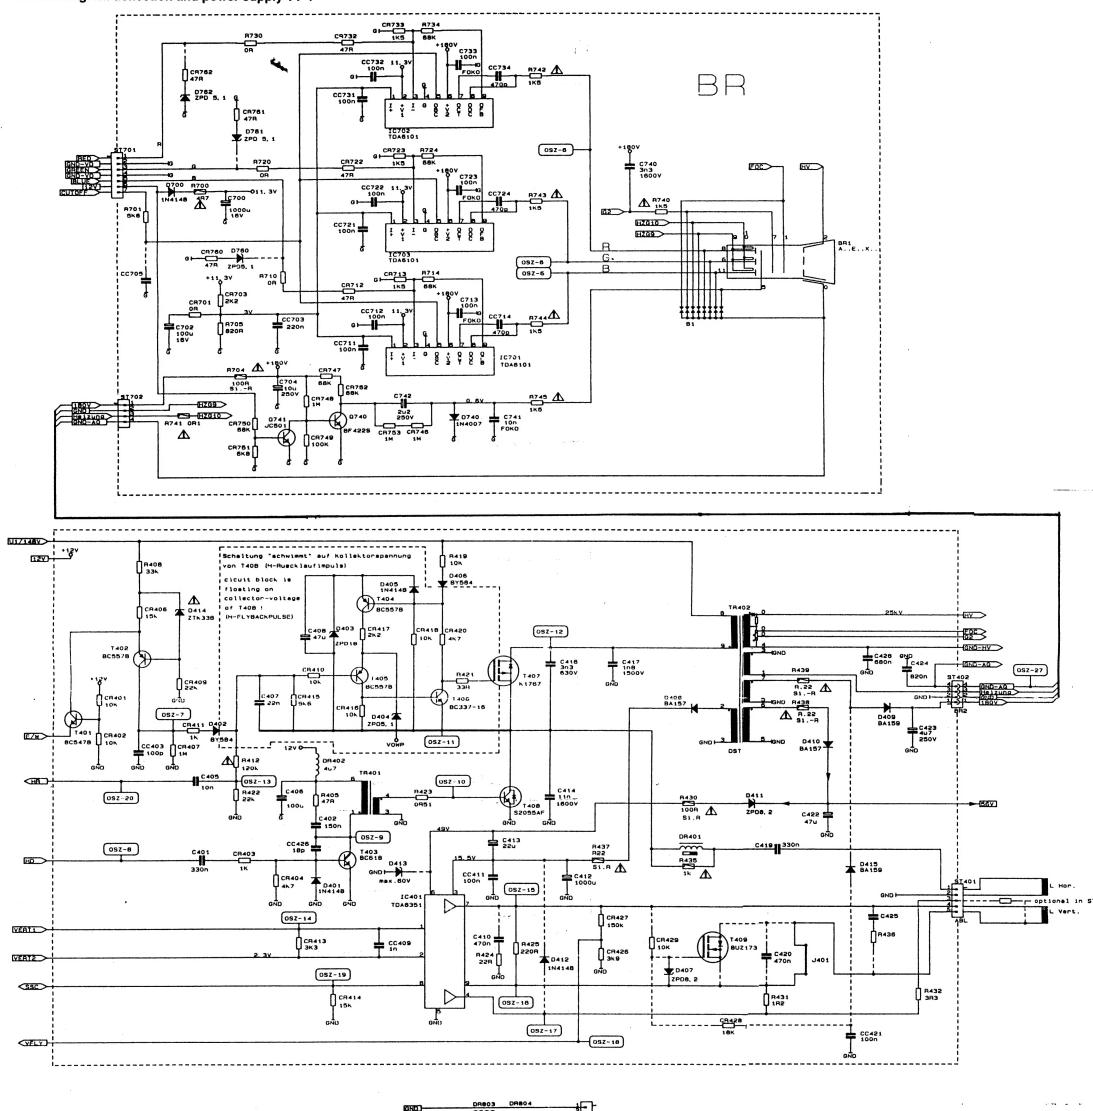



C407

22nF for 110° tube 7.7nF for A51EBV13X01 8.3nF for 90° tube

C414

11nF for 110° tube 7.7nF for A51EBV13X01 8.3nF for 90° tube

R431

1R2

1R6 for A51EBV13X01

